

Pellux – Tilslutning af Iltstyring

Iltstyring / (Lambasonde)

Tilkobling i styring...gå til de foreskrevne menuer.

Kodeordet er altid kedlens indstillede temperatur efterfulgt af bogstaverne "est"

Pkt. 1 Indstillinger – Service (evt. kodeord)

Pkt. 2 Modul konfiguration – Gå til Pkt. 8, Modul iltstyring ændres til "JA".

Pkt. 3 Gå til menu brænder – Service – Gå ned i listen og sæt iltsondekontrol til "JA"


Pkt. 4 Gå til menu brænder – Service – Luft min. ændres til, "15"

Pkt. 5 Gå til menu brænder – Service – Luft max. Kontrolleres/Ændres til, "50"

Kedlen er nu klar til drift



Iltsonde
Lambda probe
Sonda lambda

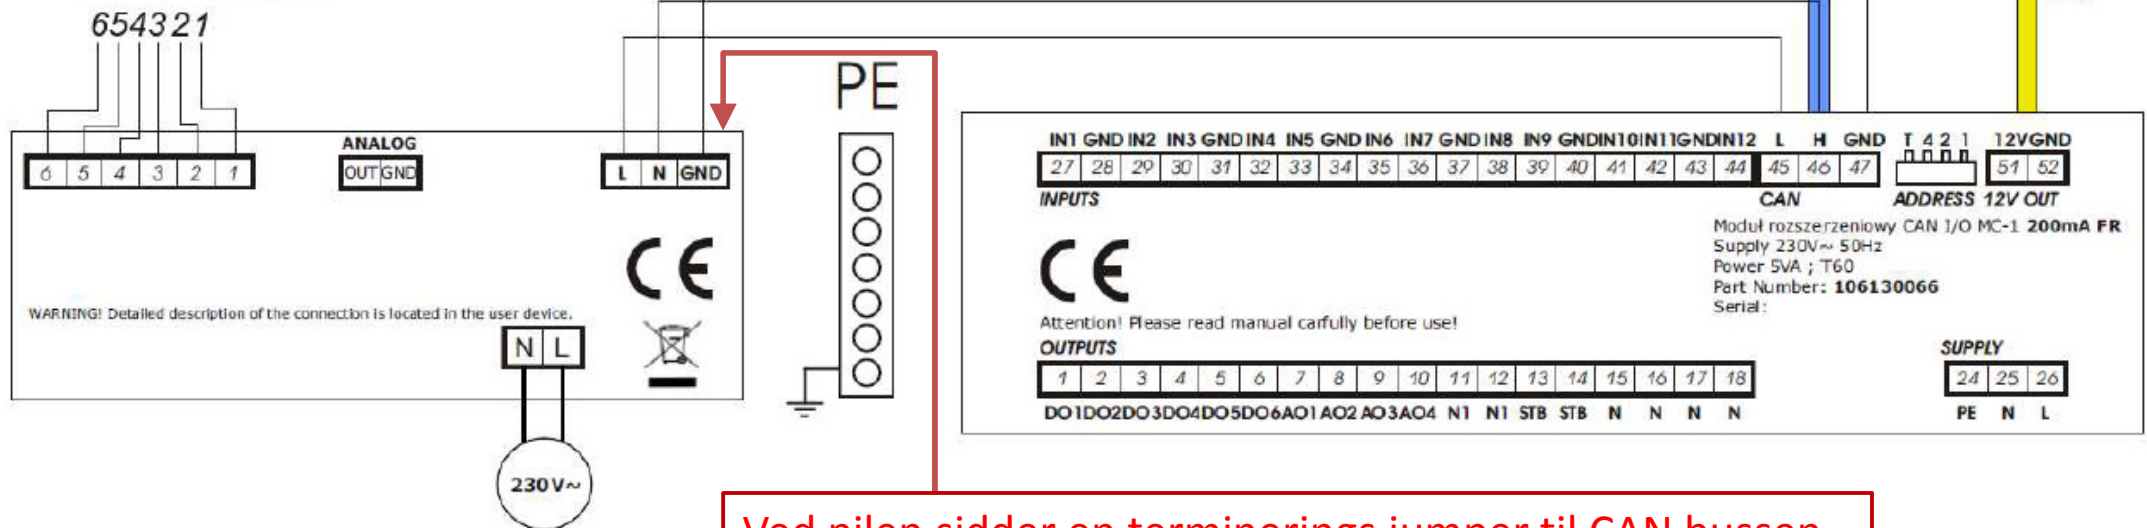

Ved pilen sidder en terminerings jumper til CAN bussen. Skal fjernes hvis ikke det er, det sidste modul på CAN bus ledningen.